



Copyright 2013 Zear Corporation Limited
Seashell is a registered trademark of Zear Corporation Limited

SS-G

Водонепроницаемый бокс Seashell SS-G для
Samsung GALAXY 3/4

スマートフォン防水フォトハウ징

스마트폰 방수 카메라 하우징


智能手機防水攝影套裝

Custodia per foto impermeabile per smartphone

Carcasa sumergible para Smartphone

Photo du boîtier étanche pour smartphones

Seashell Smartphone Unterwasser-Photo-Gehäuse

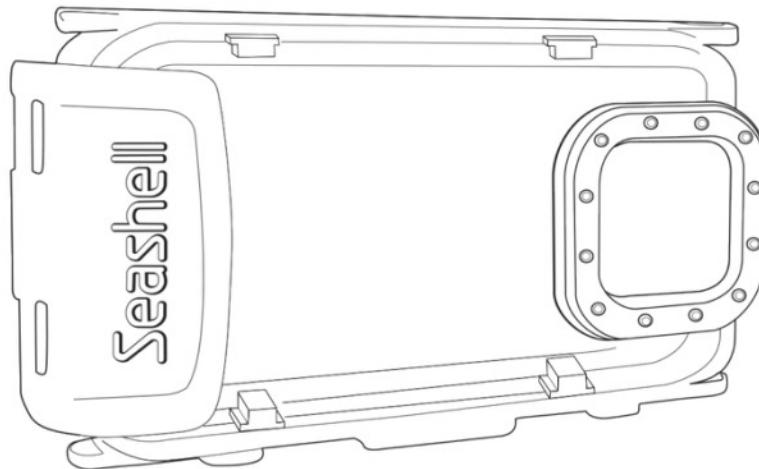

Руководство пользователя

User Manual

ユーザー マニアル

사용자 매뉴얼

使用手冊

Manuale d'uso

Manual de usuario

Manuel de l'utilisateur

Русский

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ

1.1.	Введение	2
1.2.	Отказ от ответственности	2
1.3.	Компоненты	2
1.4.	Распаковка	3

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОКСА SEASHELL

2.1.	Внимание	3
2.2.	Установка бокса Seashell	4
2.3.	Проверка водонепроницаемости бокса Seashell	4
2.4.	Подготовка смартфона	5
2.5.	Использование бокса Seashell	5
2.6.	Извлечение GALAXY из бокса Seashell	6
2.7.	Проникновение воды	6
2.8.	Уход за основным уплотнительным кольцом	6
2.9.	Уход за малыми уплотнительными кольцами кнопок	7
2.10.	Уход за боксом Seashell	7
2.11.	Подготовка бокса Seashell	7
2.12.	Хранение	8

3. ПРОЧЕЕ

3.1.	Спецификация	8
3.2.	Дополнительные принадлежности	8

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Водонепроницаемый бокс Seashell SS-G для Samsung GALAXY 3/4
Это руководство также предназначено для других моделей боксов Seashell
Корпорация Zear Corporation Ltd

Русский

1. ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Введение

Благодарим вас за приобретение водонепроницаемого бокса для подводной фото и видео съемки Seashell для Samsung GALAXY

Бокс Seashell является первым в мире водонепроницаемым боксом, специально разработанным для подводной фотосъемки с помощью Samsung GALAXY. Универсальный бокс Seashell можно использовать на пляже, в бассейне, для погружений с аквалангом или трубкой, плавания и множества других видов активного отдыха. Бокс может использоваться на глубине до 40 метров.

Бокс Seashell рассчитан на использование GALAXY без дополнительного чехла, однако предлагаемый комплект принадлежностей также позволяет использовать бокс Seashell и с Samsung GALAXY в чехле, толщина стенок которого не превышает 2 мм. Настройка его занимает несколько минут.

Бокс Seashell совместим со стандартными приложениями для фотокамеры, установленными на Samsung GALAXY. Корпорация Zear Corporation Limited также предоставляет фирменное приложение Seashell Lite. Оно упрощает использование GALAXY во время подводной съемки. GALAXY S3 может быть использован только с установленным приложением Seashell Lite.

Тщательное выполнение указаний данного руководства по настройке бокса Seashell обеспечит отличный результат и надежную защиту вашего Samsung GALAXY.

Перед использованием необходимо обязательно проверить исправность бокса Seashell. Выполните проверку водонепроницаемости согласно описанию в соответствующих разделах. При возникновении неполадок для получения поддержки в рамках гарантии обратитесь к продавцу или в уполномоченный сервисный центр.

1.2. Отказ от ответственности

Были приложены все усилия для обеспечения точности и полноты содержания данного руководства. Претензии по поводу любых допущенных недостатков не принимаются.


Корпорация Zear Corporation Limited, изготовитель данного изделия, и его представители оставляют за собой право на изменение спецификации без уведомления

Перепись, перевод, копирование или распространение частей данного руководства по эксплуатации в любом виде без письменного согласия корпорации Zear Corporation Limited не разрешается.


Корпорацией Zear Corporation Limited были приложены все усилия, необходимые для использования данного изделия с Samsung Galaxy S4/S3. Вместе с этим корпорация Zear Corporation Limited и ее агенты не несут ответственности за какие-либо ограничения функциональности или рабочих характеристик.

Корпорация Zear Corporation Limited и ее агенты не несут ответственности за любой косвенный или побочный ущерб, вызванный использованием бокса Seashell.

1.3. Компоненты

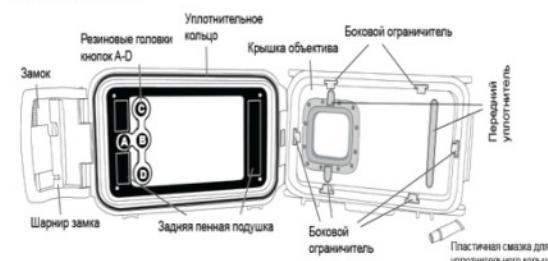


Русский

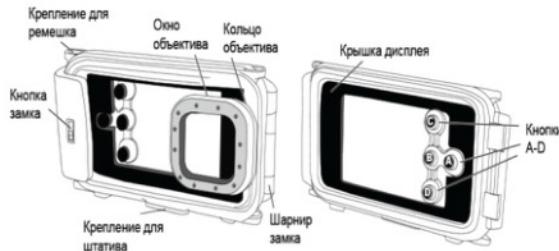

1.4. Распаковка

Водонепроницаемый бокс Seashell продается в качестве части комплекта. Для надлежащего применения убедитесь в наличии полного комплекта принадлежностей. Приобретенный комплект должен содержать:

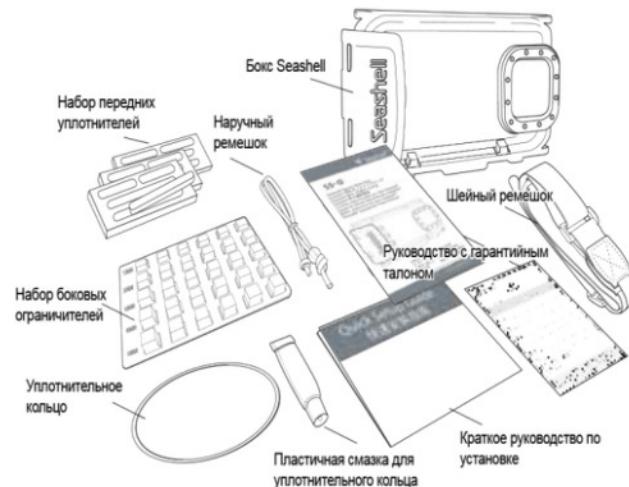

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОКСА SEASHELL

2.1. Внимание!

Для обеспечения безопасности и во избежание каких-либо повреждений перед использованием бокса Seashell необходимо обязательно ознакомиться с приведенными мерами предосторожности.

- а) В случае протечки немедленно извлеките бокс и смартфон из воды
- б) Если бокс Seashell не используется в течение длительного времени, храните его в открытом виде во избежании деформации водонепроницаемого уплотнительного кольца.
- в) Избегайте воздействия прямого солнечного света, высокой температуры или огня.
- г) Не используйте шейный ремешок во время погружения с боксом Seashell, поскольку это может привести к случайному удушению.
- д) Не используйте бокс Seashell на глубинах более 40 метров.
- е) Не пытайтесь модифицировать бокс Seashell, поскольку это может нарушить его водонепроницаемость.

Русский

- ж) Не воздействуйте с чрезмерным усилием на бокс Seashell или его элементы управления, поскольку это может привести к повреждениям.
- з) Перед использованием выполните резервное копирование данных вашего GALAXY во избежание возможной потери данных.

При значительных перепадах температуры в боксе Seashell возможна конденсация влаги, поэтому при необходимости положите внутрь бокса пакетик с силикагелем.

2.2. Установка бокса Seashell

- а) Данный бокс Seashell предназначен для использования с моделью SAMSUNG, указанной на упаковке

** GALAXY S3 может быть использован только с установленным приложением Seashell Lite.
Подробнее смотрите в п.2.4,

- б) При использовании Samsung GALAXY с чехлом удалите предварительно установленные боковые ограничители и замените их ограничителями меньшего размера из комплекта.
- в) Размер ограничителей указан на комплекте ограничителей и на каждом отдельном ограничителе.



Предварительно установленные ограничители размером 2 мм и 3 мм

- г) Боковые ограничители извлекаются просто и без использования инструментов.
- д) Не используйте боковые ограничители, слишком тую фиксирующие смартфон, поскольку это может вызвать повреждения смартфона. Если фиксация слишком плотная, установите ограничители меньшего размера.



2.3. Проверка водонепроницаемости бокса Seashell

- а) Закройте бокс Seashell без смартфона внутри и надежно заблокируйте.



- б) Погрузите бокс Seashell в воду на глубину не менее 200 мм на время не менее 5 минут.
- в) Извлеките бокс из воды. Проверьте наличие воды внутри бокса. Если вода в боксе отсутствует, он герметичен.
- г) Полностью вытрите бокс тканью или бумажной салфеткой.
- д) Откройте бокс Seashell, подняв скользящую кнопку на замке.
- е) Не вытирая бокс внутри, с помощью бумажной салфетки промокните остатки воды по краям
- ж) При наличии течи обратитесь к разделу 2.8 данного руководства, посвященному уходу за уплотнительными кольцами.
- з) В случае необходимости обратитесь за поддержкой в сервисную службу корпорации Zear Corporation Limited по адресу seashell@uwpone.ru



Русский

2.4. Подготовка смартфона


- а) Выполните настройки и проверьте ваш Samsung GALAXY в сухом и чистом месте.
- б) Установите смартфон в Авиарежим и отключите все будильники, напоминания и уведомления
- в) Заблокируйте смену ориентации экрана
- г) Отключите блокировку экрана
- д) Установите переход в режим ожидания на максимум 10 минут
- е) Поместите пиктограмму Камера в центр нижней строки быстрого доступа к приложениям.
Избегайте расположения пиктограммы Почта в этом месте
- ж) Установите яркость экрана на Максимум
- з) Отключите вспышку
- и) Для пользователей GALAXY S4: Используйте для фотографирования только режим Авто
- к) Убедитесь что аккумулятор смартфона полностью заряжен
- л) После того, как будут выполнены все настройки, поместите Samsung GALAXY в бокс
- м) Чтобы избежать появления на экране уведомлений и окон, не помещайте никакие пиктограммы, которые инициируют выход в интернет, в нижнюю строку быстрого доступа к приложениям
- н) Приложение Seashell Lite, созданное специально для упрощения управления и улучшения качества подводных фото и видео съемок вашим Samsung GALAXY с использованием бокса Seashell, может быть бесплатно загружено из Google Play Store. Поместите иконку приложения Seashell Lite в нижнюю строку быстрого доступа к приложениям
- о) Перед использованием приложения Seashell Lite перейдите в меню Местонахождение в настройках вашего смартфона и включите режим GPS.
- п) Рекомендуется сделать резервную копию всех данных вашего смартфона перед использованием с боксом Seashell для предотвращения потери информации.



Установите количество иконок в нижней строке быстрого доступа к приложениям равное трем. Поместите иконку встроенного приложения Камера или приложения Seashell Lite в центр или левую часть нижней строки быстрого доступа к приложениям. После этого вы сможете управлять фото и видеосъемкой при помощи кнопок управления бокса Seashell.

2.5. Использование бокса Seashell


- а) Поместите Samsung GALAXY в переднюю часть бокса Seashell.
- б) Перед тем как закрыть бокс, включите и разблокируйте смартфон.
- в) Защелкните замок и прижмите его к боксу для надежного закрытия.
- г) Закройте бокс и убедитесь в том, что замок надежно закрыт.
- д) Нажмите соответствующую кнопку для активации функции камеры.
- е) С помощью кнопки выберите режим Фото или видео съемки.
- ж) Если камера не используется, нажмите кнопку «Домой» для экономии заряда батареи.

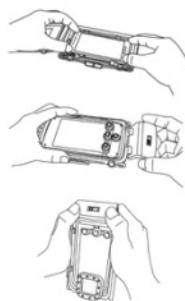

Русский

2.6. Извлечение Samsung GALAXY из бокса Seashell

- а) Тщательно вымойте бокс Seashell водой из крана, не извлекая из него смартфон.
- б) Полностью вытряните бокс тканью или бумажной салфеткой.
- в) Откройте бокс Seashell, подняв скользящую кнопку на замке.
- г) Извлеките Samsung GALAXY из бокса.
- д) Если при открывании бокса возникают затруднения, откиньте замок, полностью отвернув его к задней части бокса. Защелка замка нажмет на переднюю часть бокса и облегчит ее отделение.

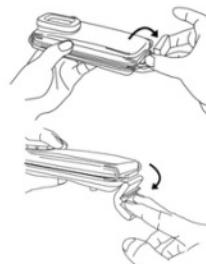


2.7. Проникновение воды

- а) Заметив проникновение воды в бокс Seashell, прекратите его использование и немедленно извлеките из воды.
- б) Невыполнение этого требования может создать угрозу поражения электрическим током или возникновения пожара. Возможно также повреждение смартфона.
- в) Немедленно вытряните смартфон и внутреннюю поверхность бокса тканью или бумажной салфеткой. Выполните осмотр и примите необходимые меры по уходу.

2.8. Уход за основным уплотнительным кольцом

- а) Содержите основное уплотнительное кольцо в чистоте, поскольку его загрязнение может стать причиной течи
- б) При загрязнении уплотнительного кольца извлеките его рукой из углубления в боксе Seashell. Избегайте использования острых инструментов во избежание повреждения уплотнительного кольца.
- в) Не растягивайте уплотнительное кольцо слишком сильно, поскольку это может вызвать его повреждение.
- г) Промойте уплотнительное кольцо струей воды из крана и аккуратно удалите грязь пальцами.
- д) Нанесите на уплотнительное кольцо одну каплю пластичной смазки и пальцами распределите смазку по всей его длине в одном направлении так, чтобы все уплотнительное кольцо было покрыто смазкой, как показано на рисунке.
- е) Нанесение избыточного количества пластичной смазки может вызвать течь.
- ж) Никогда не используйте смазку, отличную от поставляемой корпорацией Zear Corporation Limited.
- з) Не используйте для нанесения смазки салфетки или ткань. Наносите смазку только пальцами.
- и) Аккуратно вставьте смазанное уплотнительное кольцо рукой назад в углубление в задней части бокса.

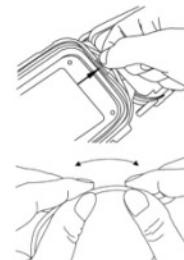


Русский

- к) Для обеспечения наилучших рабочих характеристик периодически очищайте и смазывайте основное уплотнительное кольцо.
- л) Ежегодно заменяйте уплотнительное кольцо.
- м) При необходимости перед установкой уплотнительного кольца очистите углубление бокса от грязи или песка с помощью бумажной салфетки.

2.9. Уход за малыми уплотнительными кольцами кнопок

- а) Нажмите кнопку до упора вниз.
- б) С помощью тупого конца зубочистки нанесите небольшое количество смазки для уплотнительных колец на стык кнопки и задней части корпуса.
- в) Несколько раз нажмите кнопку, чтобы смазка проникла на малое уплотнительное кольцо.
- г) Повторите эту процедуру для остальных кнопок.

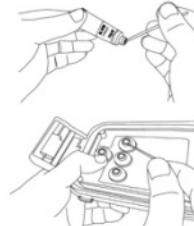


2.10. Уход за боксом Seashell

- а) Тщательно промойте внешнюю сторону бокса пресной водой, не открывая бокса.
- б) После использования в соленой воде полностью погрузите бокс в пресную воду, и оставьте в ней на несколько часов, после чего тщательно вымойте.
- в) Аккуратно вытирайте бокс при помощи ткани или бумажной салфетки. Будьте осторожны, поскольку песок или грязь могут привести к возникновению царапин.
- г) Остатки соленой воды могут вызывать коррозию металлических деталей.
- д) Не вытирая бокс внутри, при помощи бумажной салфетки промойте остатки воды по краям.
- е) Очистите внутреннюю часть бокса мягкой чистой тканью.

2.11. Подготовка бокса Seashell

- а) Прикрепите наручный ремешок к креплениям для ремешка на боксе Seashell.
(ВНИМАНИЕ!!! Использование шейного ремешка под водой опасно поскольку его запутывание может вызвать удушение или другие несчастные случаи.)
- б) Осмотрите уплотнительное кольцо бокса Seashell на предмет чистоты и наличия достаточного количества смазки. При необходимости смажьте уплотнительное кольцо пластичной смазкой согласно указаниям раздела об уходе за уплотнительным кольцом.

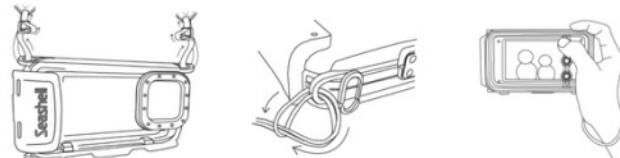

Русский

2.12. Хранение

- а) Храните бокс Seashell в чистом, прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- б) Храните бокс Seashell вдалеке от сильных растворителей или других химикатов.
- в) Если бокс Seashell не используется в течение длительного времени, храните его в открытом виде во избежание деформации водонепроницаемого уплотнительного кольца.

3. ПРОЧЕЕ

3.1. Спецификация

- а) **Материалы:**
Преимущественно поликарбонат, стекло, нержавеющая сталь и синтетический каучук
- б) **Рабочая температура:**
0 C to 45 C (32 F to 113 F)
- в) **Температура хранения:**
-10 C to 65 C (14 F to 149 F)
- г) **Максимальная глубина погружения:**
40 m (131 ft) IPX8
- д) **Защита от пыли:**
Класс защиты от пыли 6, IPX
- е) **Вес**
(только водонепроницаемый бокс)
318 гр.
- ж) **Размеры:**
171мм (Д) x 96мм (В) x 35мм(Г)
- з) **Плавучесть в пресной воде**
(с Samsung GALAXY S4/S3):
- 18 гр. (отрицательная)
- и) **Гидроизоляционные элементы:**
Уплотнение, уплотнительное кольцо и т.д.
- к) **Объем бокса:**
Приблизительно 450 см³

* Возможны изменения без уведомления

3.2. Дополнительные принадлежности

Для водонепроницаемого бокса Seashell предлагаются различные дополнительные принадлежности:

- а) Фонарь для подводной съемки SS-light на штативе с ручкой
 - Светодиод 200 люмен, цветовая температура 5500K, угол освещения 130°
 - Держатель для фонаря со свободной регулировкой угла
 - Работает от 3х батареи AAA в течение 1 часа непрерывной работы при полной яркости
 - Совместим со всеми боксами Seashell для смартфонов и камер
- б) Неопреновый чехол
- в) Комплект запасных уплотнительных колец и смазки для уплотнительных колец

Возможны изменения без уведомления

Seashell и Seashell logo являются зарегистрированными торговыми марками Zear Corporation Limited.

Samsung, логотип Samsung и GALAXY являются зарегистрированными торговыми марками Samsung Inc.

Напечатано в 2013. Zear Corporation Limited. Все права защищены.

www.seashell.hk

www.UWPHONE.ru

1

Подготовка к использованию SS-G


Предварительно бокс SS-G настроен для использования с Samsung GALAXY S4/S3* без чехла

Настройка для использования Galaxy с чехлом

Индивидуальная настройка бокса SS-G может быть выполнена для Galaxy S4/S3* с чехлом, толщиной не более 3 мм. Для этого удалите предварительно установленные боковые ограничители с боковых слотов и замените их ограничителями меньшего размера, входящими в комплект поставки.

Не используйте боковые ограничители, слишком туго фиксирующие Samsung GALAXY, это может повредить телефон. Если фиксация слишком плотная, установите ограничители меньшего размера.

Предварительно установленные 3-х и 2-х миллиметровые ограничители

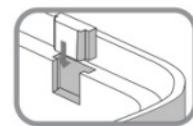

2

Тест на водонепроницаемость для SS-G

Закройте бокс БЕЗ телефона и защелкните замок на передней части корпуса для надежного фиксирования

Погрузите бокс SS-G в воду на глубину не менее 20 см на время не менее 5 минут

Извлеките бокс из воды. Проверьте наличие воды внутри бокса.

Если вода в боксе отсутствует, значит он герметичен. Насухо вытрите бокс тканью или бумажной салфеткой. Откройте бокс, подняв скользящую кнопку на замке. Приготовьте бокс к хранению или дальнейшему использованию.

Если обнаружены протечки, обратитесь к руководству Пользователя или в сервисный центр.



ВИД ИЗНУТРИ



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЗАДИ

3

Подготовка бокса к использованию с GALAXY

Сделайте необходимые настройки на своем GALAXY, пока он находится в сухом месте:

- Установите смартфон в Авиарежим и отключите все будильники, напоминания и уведомления
- Заблокируйте смену ориентации экрана
- Установите переход в режим ожидания на максимум 10 минут
- Отключите блокировку экрана
- Поместите пиктограмму Камера в центр нижней строки быстрого доступа к приложениям
- Установите яркость экрана на максимум
- Отключите вспышку
- Убедитесь что аккумулятор смартфона полностью заряжен
- Для пользователей GALAXY S4: Используйте для фотографирования только режим Авто

После того, как будут выполнены все настройки, поместите Samsung GALAXY в бокс

Не помещайте никакие пиктограммы, которые инициируют выход в интернет, в нижнюю строку быстрого доступа к приложениям.



4

Работа с боксом

Включите и разблокируйте GALAXY. Поместите его в переднюю часть бокса.


Закройте замок и убедитесь в том, что замок надежно закрыт

Для активации функции Камера нажмите соответствующую кнопку на боксе.

Делайте фотографии, переключайтесь между режимом «фотография/видео»

Для достижения наилучших результатов и дальнейшего использования SS-G читайте Руководство пользователя.

 Приложение «Seashell Lite» доступно для бесплатной загрузки с Google Play Store, удобно в использовании и создано специально для подводной фото и видео съемки



Для устранения возможных неисправностей и получения другой информации пожалуйста обратитесь к соответствующему разделу Руководства пользователя.

* Galaxy S3 необходимо использовать с установленным приложением Seashell Lite.

Подробнее смотрите Руководство Пользователя

GALAXY является зарегистрированной торговой маркой Samsung Inc.

* Seashell и Seashell logo являются зарегистрированными торговыми марками Zear Corporation Limited.