
VDS techology

Dry suit glove system




01. Для определения нужного Вам размера колец необходимо измерить ширину ладони мм. (рис. 1)

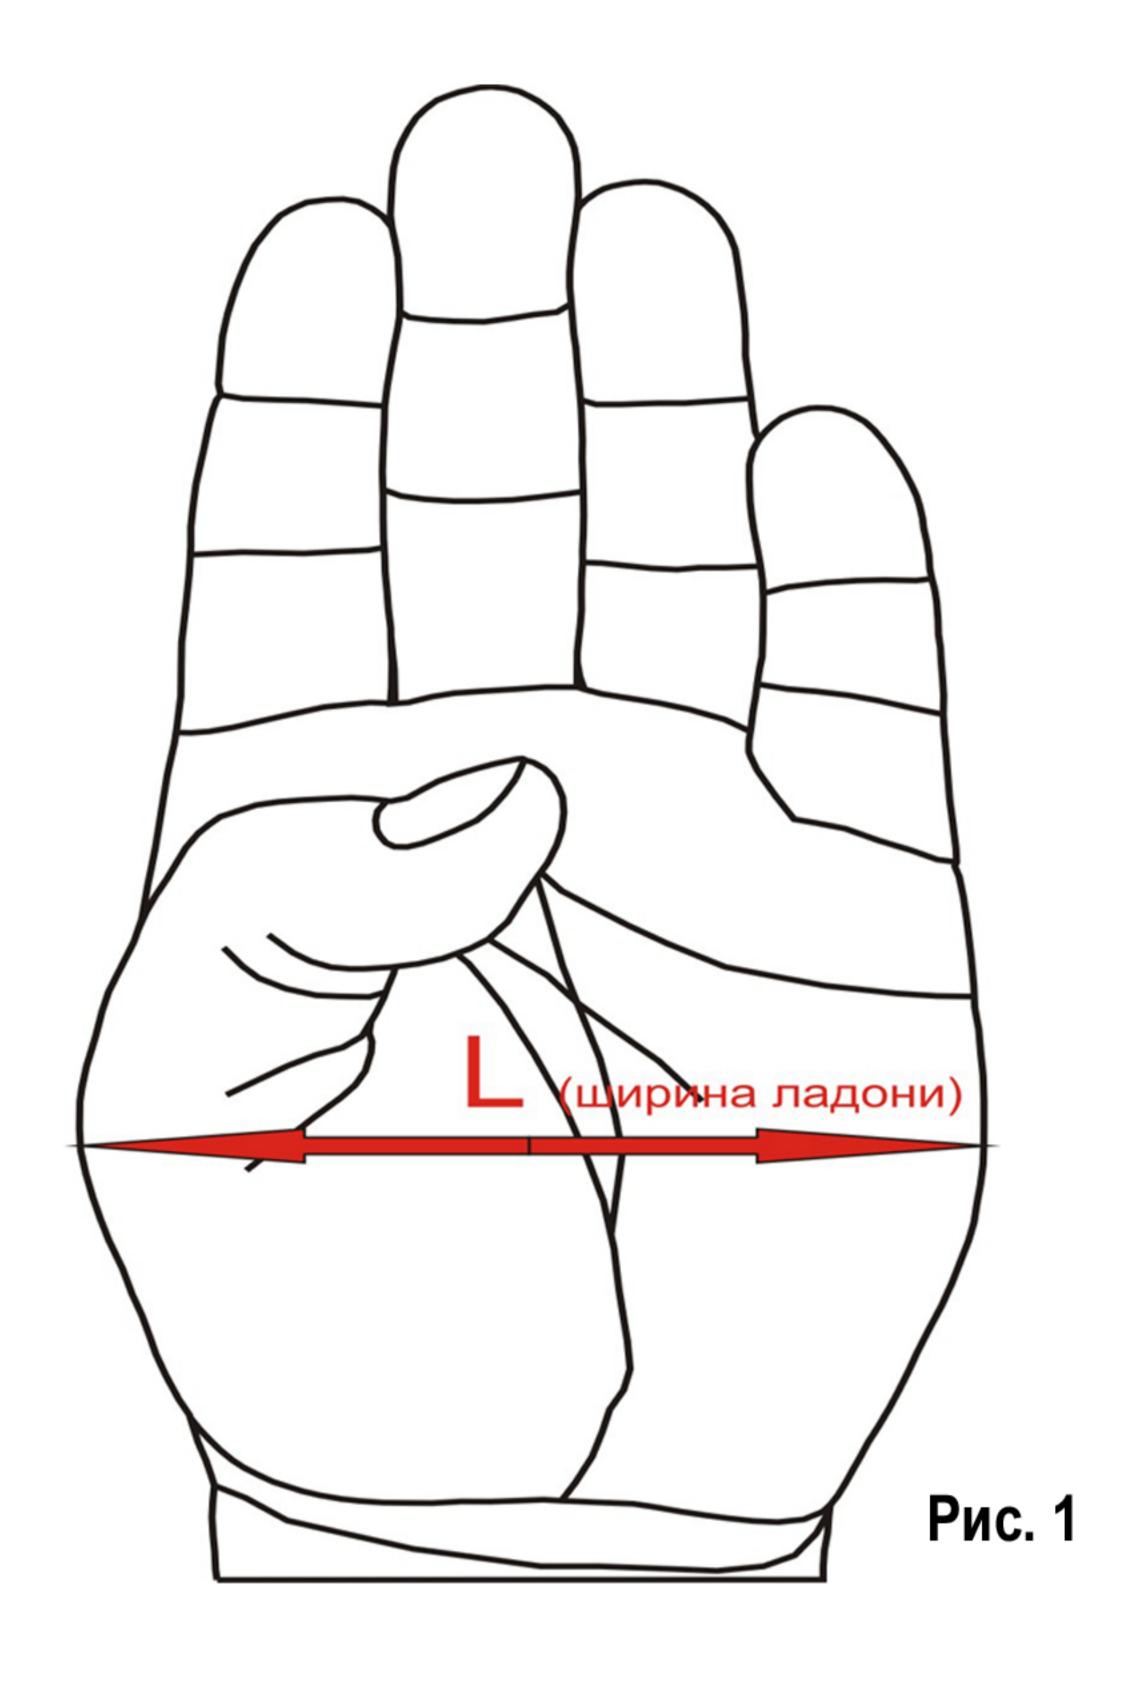

L - ширина ладони	Размер колец
до 75	S
до 83	M
до 92	L
до 100	XL

Примечание:

- 1. Измерение ширины ладони производите максимально согнув большой палец (в комфортном вам положении).
- 2. При «пограничной» ширине ладони (например 90 92 мм) необходим следующий размер колец XL.
- 02. Размер перчаток определяется по длинне среднего пальца H и ширине лодони L мм. (рис. 2).

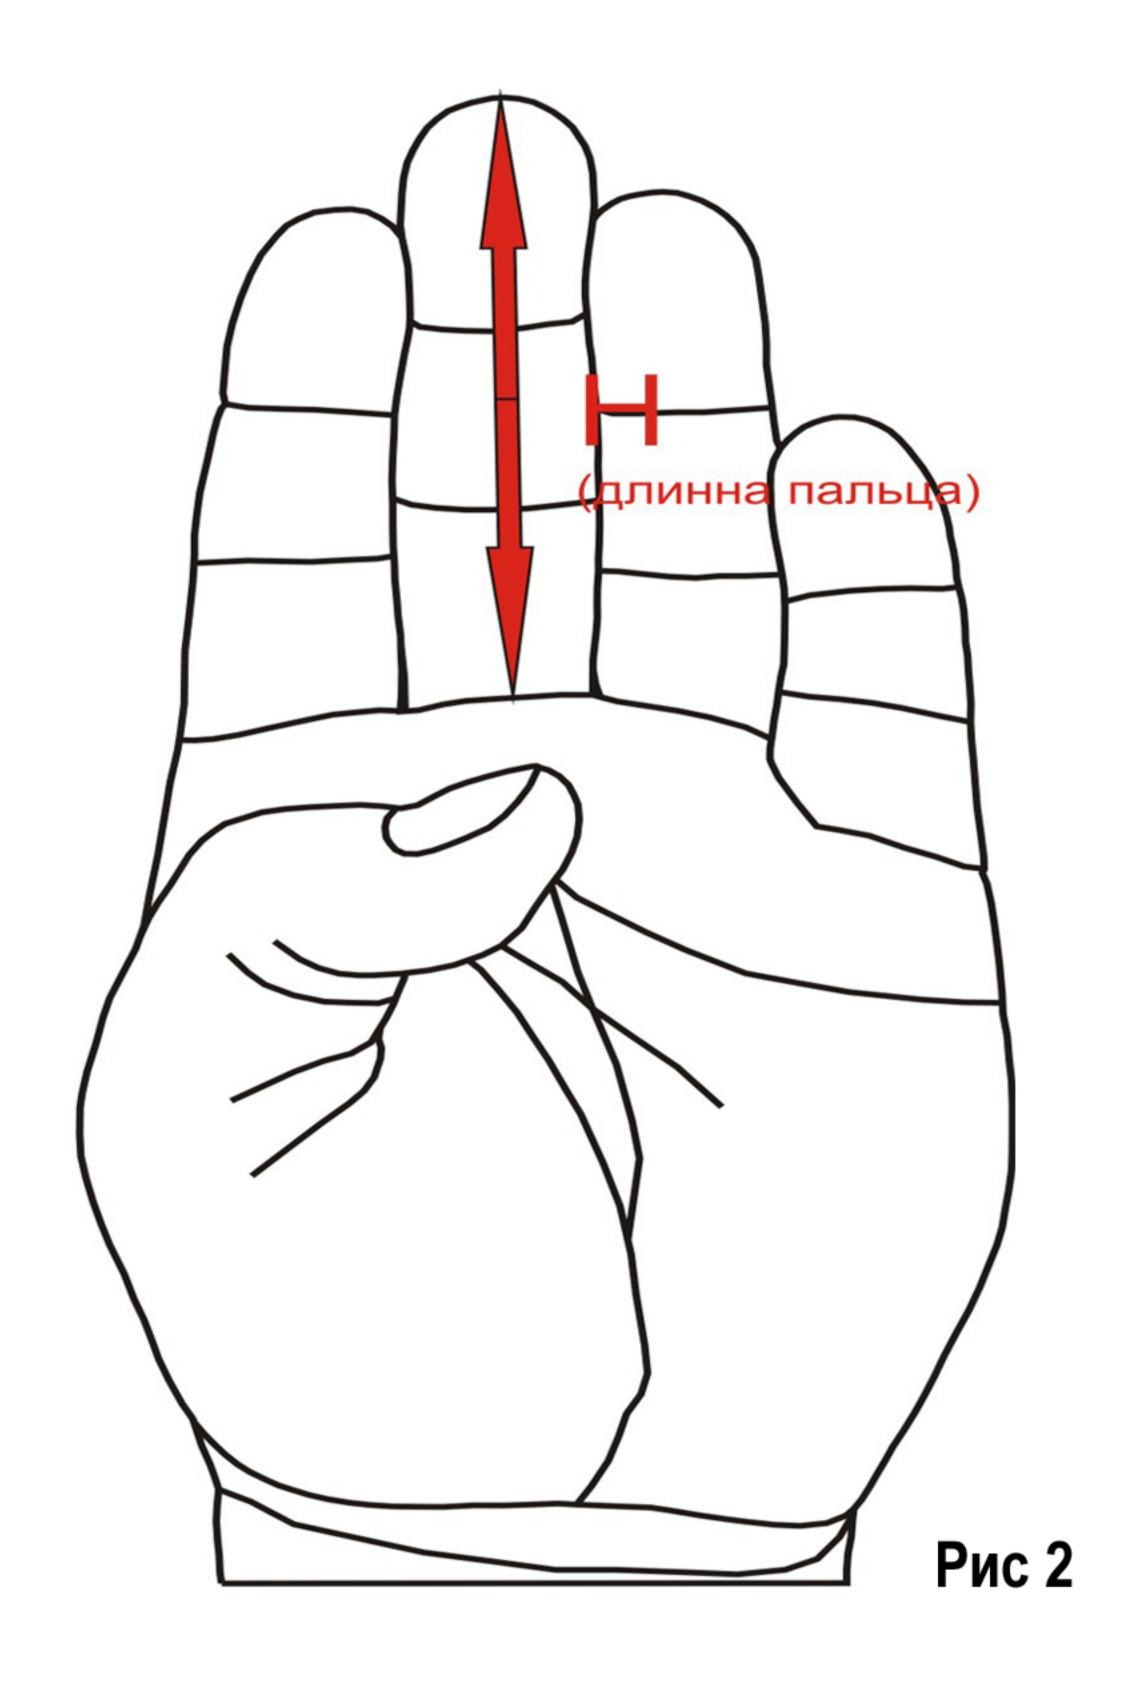

В связи с тем, что разные производители маркируют размерные линейки по разному, рекомендуем советоваться с нашими менеджерами для определения нужного Вам размера перчатки.