




RPR-5 EX

- **мягкий сброс гарпуна**
- **увеличен КПД ружья**
- **закаленный эксцентрик**

ALPINASUB - зарегистрированная товарная марка

**РУЖЬЁ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ
RPR-5 EX С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ ЗАЦЕПОМ
ГАРПУНА ОТ ALPINASUB**

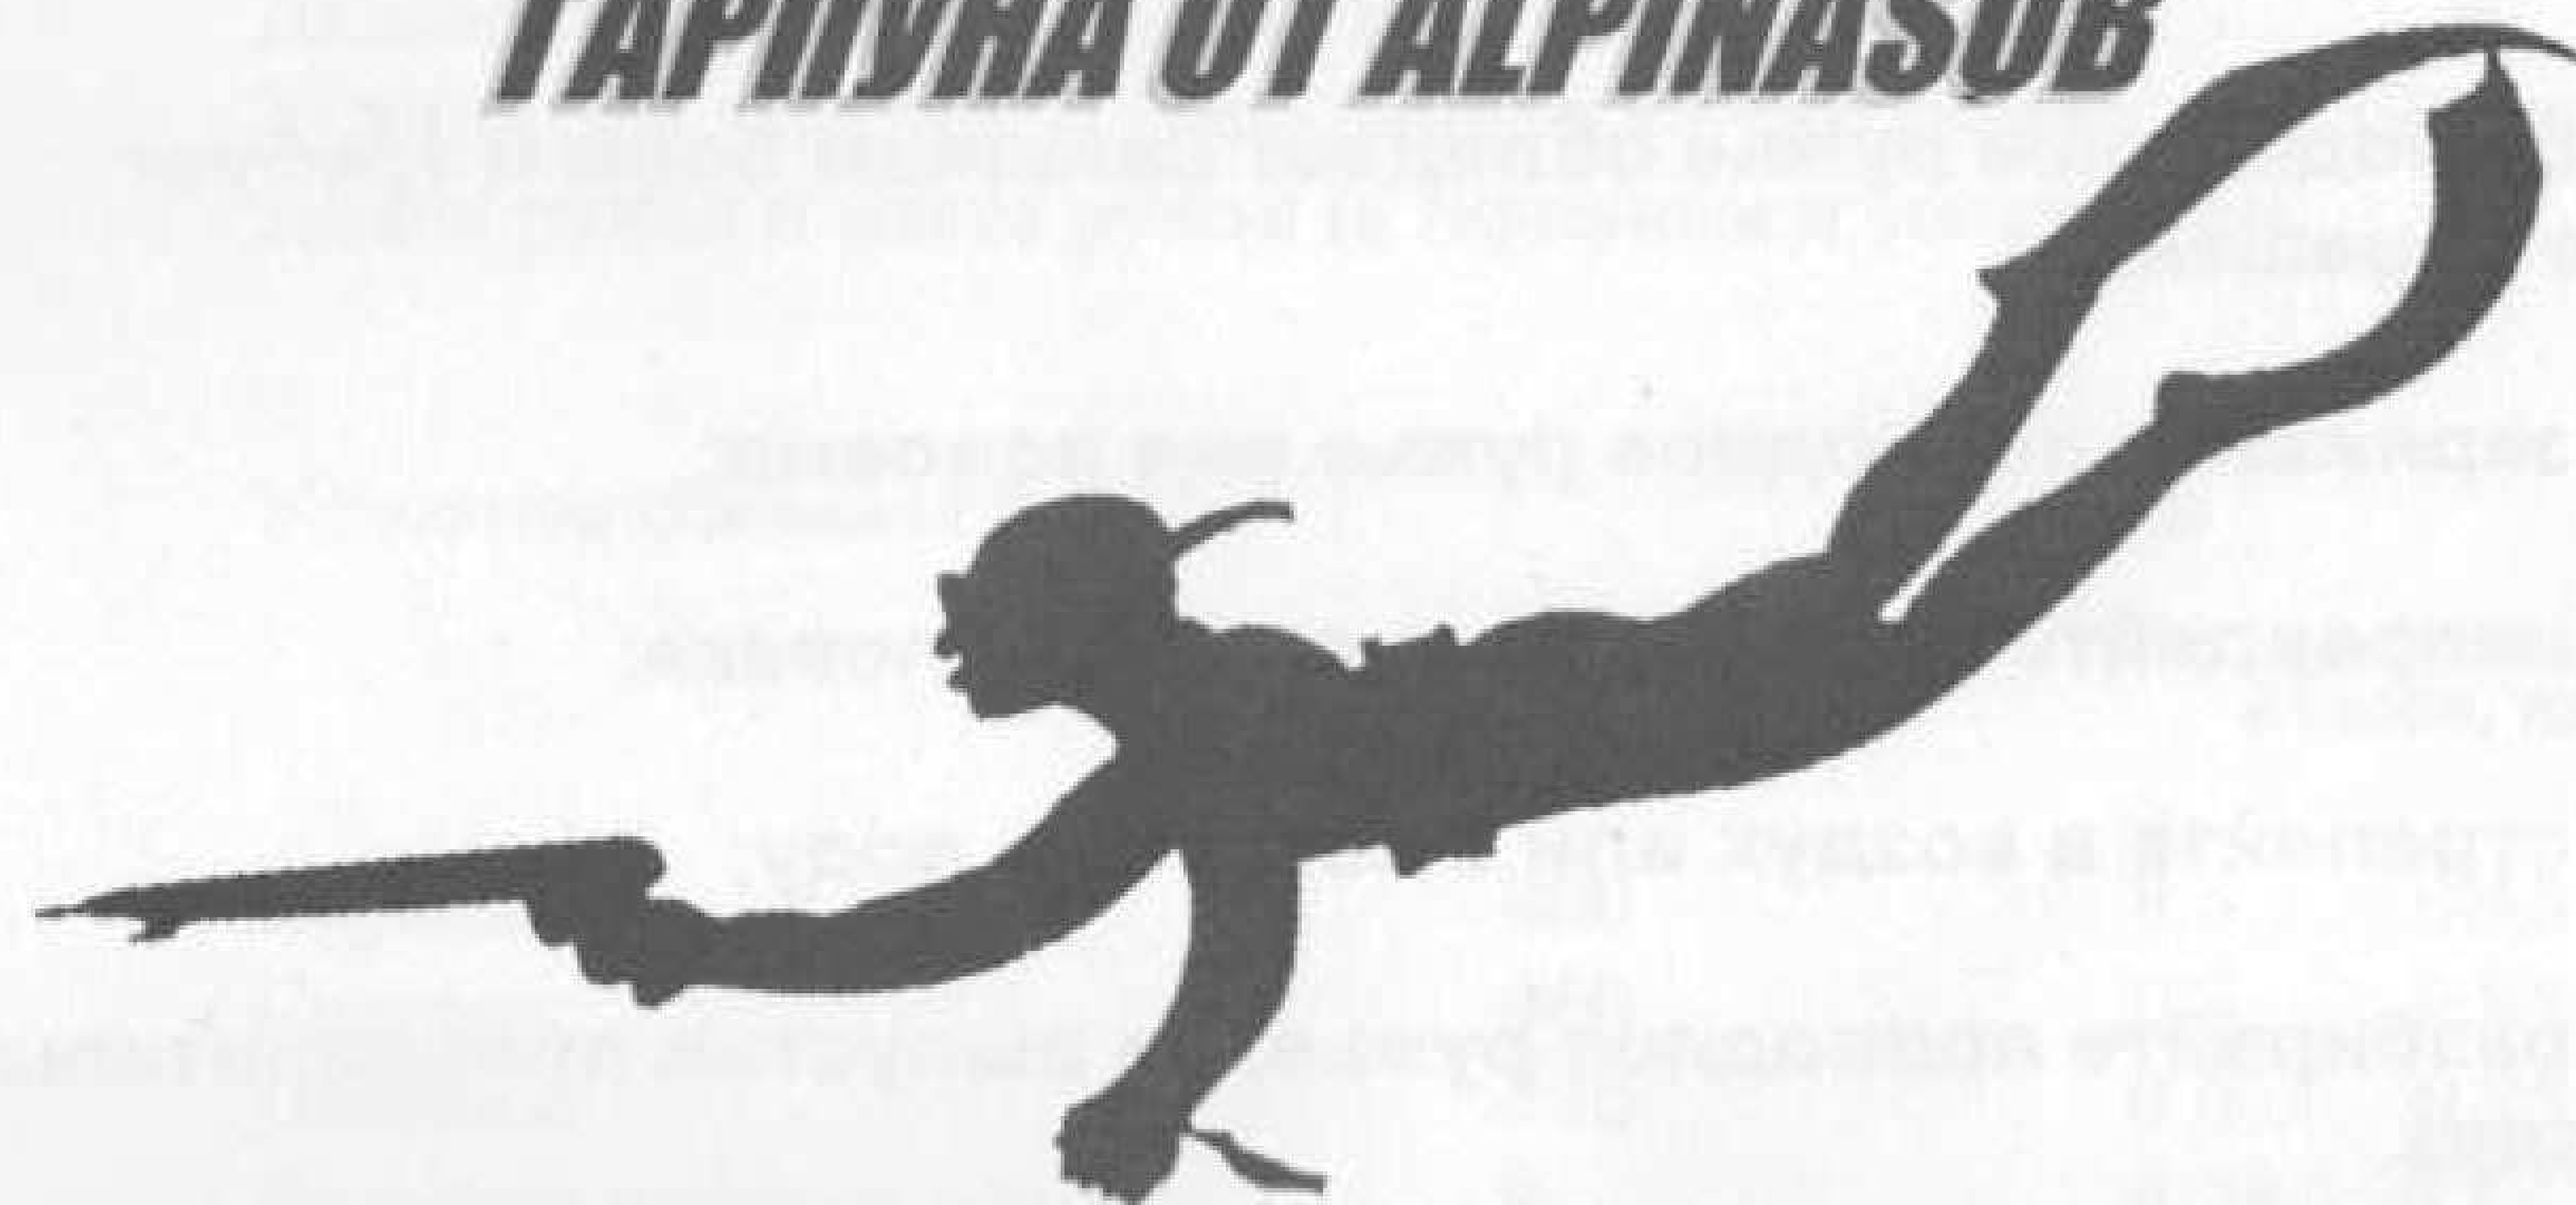

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель, спасибо, что выбрали ружьё фирмы ALPINASUB. Перед использованием подводного ружья внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Заряженное подводное ружье обладает сильным боем и требует бережного обращения:

не заряжайте подводное ружье вне водоема;

не направляйте подводное ружье на человека;

не стреляйте в воздух или с воздуха в воду;

не разбирайте подводное ружье, не выпустив предварительно воздух.

Перед выходом из воды на берег разрядите подводное ружье в безопасном месте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дальность полета гарпуна под водой, м.....6

Дальность поражения цели, м.....4

Усилие при зарядке, Н (регулируется в пределах)....от 100..до .230

Длина ружья и масса ружья (с гарпуном и упором) см.

Условное обозначение

	Длина, L мм	Масса, кг
Короткое	400	0.6.....0.65
Среднее	460	0.8.....0.85
Длинное	770	0.9.....0.95
Диаметр гарпуна, мм	8	0.25....0.5
Диаметр поршня, мм	12	

Комплектность

Ружьё	1 шт.
Гарпун с наконечником	1 шт.
Упор для заряжания	1 шт.
Пакет	1 шт.
Линь	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Насос	1 шт.
Запасная манжета (резиновое кольцо)	1 шт.

УСТРОЙСТВО

Общий вид устройства ружья представлен на рис.1. Рукоятка 1 крепится на стволе 2 при помощи стяжения винтами 17. Ствол 2 состоит из двух труб, вставленных одна в другую. Во внутренней трубе по всей длине движется поршень 3. С задней стороны к стволу 2 навинчен ресивер 25, при помощи которого воздух попадает и удерживается внутри ружья. От попадания грязи и песка ресивер защищает заглушка 21. Ниппель внутри ресивера позволяет уменьшать давление воздуха в стволе ружья. (Чтобы стравить воздух из ружья, нужно взять стержень D2,5 мм с тупым концом, вставить в отверстие и нажать, ниппель сдвинется и воздух выйдет.) Нажатием на кнопку 18 ружье ставится на предохранитель. Спусковой механизм состоит из эксцентрика 8, скобы 9, тяги 10, курка 11 и возвратной пружины 12. На рис. 1 ружье показано в заряженном виде. На стержне гарпуна 5 имеется фасонная кольцевая канавка, в которую входит эксцентрик 8, фиксируя гарпун в стволе. На гарпуне имеется отверстие для привязывания линя. На левой стороне ружья расположены пружинный крючок 13 (линесброс) и скоба 23, служащие для укладки линя на ружье. На переднюю часть ствола навинчивается надульник 19, который выполняет роль направляющей гарпуна 5, также в корпусе которого стоит амортизатор для смягчения силы удара поршня 3 с эластичными резиновыми манжетами. В скобе 23 есть отверстие для привязывания линя к ружью.

ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДКЕ

При длительном хранении ружья резиновые кольца (манжеты) поршня присасываются к внутренней поверхности ствола. Для устранения этого при первой зарядке рекомендуется вставить гарпун в надульник, нажать на курок 11, упереть гарпун в твердый предмет и сдвинуть поршень.

Прежде чем приступить к зарядке ружья при длительном хранении, необходимо вывинтить заглушку 21 из ресивера 25, затем ввинтить в ресивер насос и произвести закачивание. После этого вывинтить насос из ружья и ввинтить заглушку.

Изначально ружье накачено, поршень упирается в амортизатор. Количество воздуха, которым необходимо заполнить камеру, зависит от размера рыбы и характера охоты. Количество качков насосом, чтобы давление достигло 10 кг/см²: в RPPA 30 - 30, в RPPA 40 - 40, в RPPA 60 - 60.

Максимальное давление в ружье 18 кг/см². Накаченный в камеру воздух при выстреле не расходуется, а служит аккумулятором энергии, что позволяет длительное время стрелять без подкачки воздуха в камеру ружья.

ЗАРЯДКА РУЖЬЯ

Перед зарядкой ружья необходимо проверить работу спускового механизма, для чего нужно нажать на предохранитель 18. После этого при нажатии на курок 11 тяга 10 не должна свободно перемещаться, при снятии с предохранителя - должна. Затем вставить гарпун в направляющее отверстие передней втулки 19, нажать на курок 11 и продвинуть его в ствол до упора в поршень 3. Нажимая на гарпун и удерживая курок, гарпун следует продвигать до тех пор, где начинается конусная проточка на гарпуне, в конце курок следует отпустить. При помощи пружины 12 эксцентрик попадает в зацепление с конусной проточкой гарпуна. После этого гарпун зафиксирован и должен быть нажат предохранитель. Для ввода гарпуна нужно пользоваться пластмассовым упором для зарядания, который идет в комплекте.

После зарядки ружья спусковой механизм необходимо поставить на предохранитель.


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Если ружье не было разряжено в воде, следует разрядить его на берегу. Для этого необходимо упереть наконечник гарпуна в какой-либо предмет (доску, пень и т. д.) и, нажимая на курок, медленно отвести ружье до выхода гарпуна из ствола.

Запрещается разряжать ружье выстрелом в воздух или в какой-либо предмет.

Возможные неисправности.

1. Ниппель пропускает воздух - попала грязь, песок - разобрать ружье, промыть манжету ниппеля.



ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ.

После окончания охоты все наружные части ружья следует промыть чистой пресной водой независимо от того, в каком водоеме происходила охота. Затем протереть ружье мягкой салфеткой и просушить. При длительном хранении рекомендуем из камеры ствола стравить воздух, отвести поршень в крайнее положение и промыть ствол от грязи и песка. Рекомендуем также хромированные детали покрывать любой смазкой, оси шарнирных соединений смазывать любой жидкой смазкой. При очень длительном хранении нужно ружье прокачать машинным маслом, для этого необходимо:

- вывинтить заглушку 21, ввинтить в ресивер насос с извлеченным поршнем, залить в цилиндр насоса чистого машинного масла, собрать насос и прокачать насосом ружье.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ружье для подводной охоты соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____ г.

Штамп

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу ружья в течение одного года со дня его продажи, при условии его реализации в пределах гарантийного срока хранения.