



Инструкция по замене линз в масках TUSA Geminus (M-28) и Ceos (M-212)

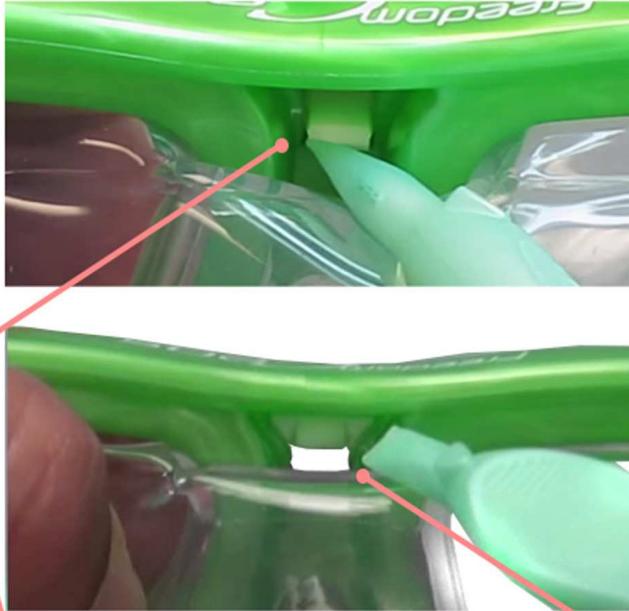

Маска TUSA Geminus (M-28) и TUSA Ceos Freedom (M-212) - линзы MC-7500

1. Удалите носовую перемычку (1) с помощью специальной пластиковой отвертки – зажим со стороны обтюратора. Надавите на лапку зажима вверх.
2. Удалите внутреннюю рамку (2). Зажим находится в том же месте, где и носовой перемычки. Надавите на лапку зажима вниз. Снимите рамку.
3. Выдавите линзы наружу. Плотно установите новые (линзы MC-7500).
4. Установите внутреннюю рамку в замки А, В, С, D.
5. Вставьте отвертку узкой боковой стороной в промежуток на месте носовой перемычки.
6. Установите носовую перемычку.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав ее к лицу, и сделав вдох носом.

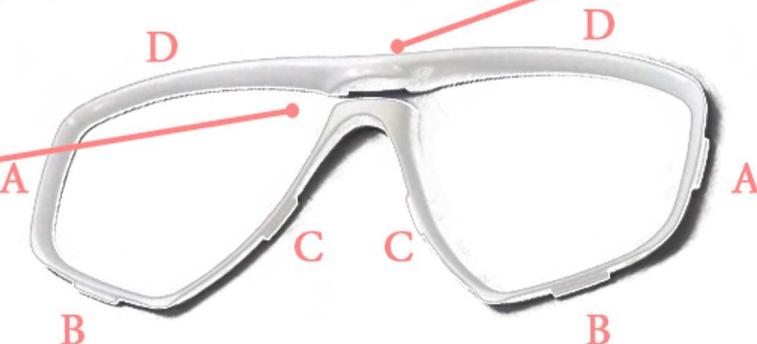

Для замены линз
Вы можете обратиться
в сервисный центр
«Открытое море»
www.opensea.ru


Инструкция по замене линз в масках TUSA



ЗАМЕНА ЛИНЗ

Маска TUSA Viewtrek plus (M-26 CBL)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и, надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок A.
2. Затем разомкните замки B, С и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корректирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

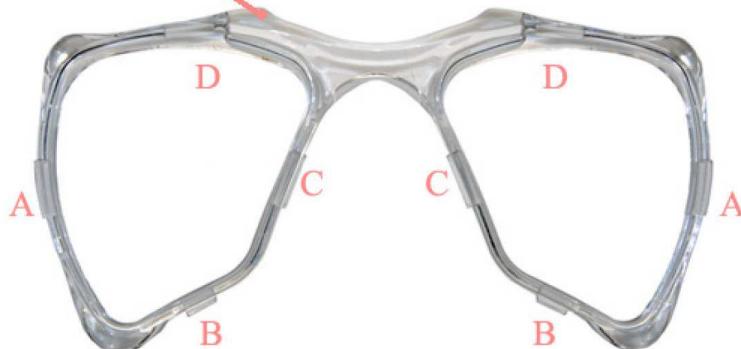

Для замены линз
Вы можете обратиться
в сервисный центр
«Открытое море»
www.opensea.ru

Инструкция по замене линз в масках TUSA


Splendive IV (M-40)



ЗАМЕНА ЛИНЗ

Маска TUSA Splendive IV (M-40 CBL)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и, надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок А.
2. Затем разомкните замки В, С и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корригирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

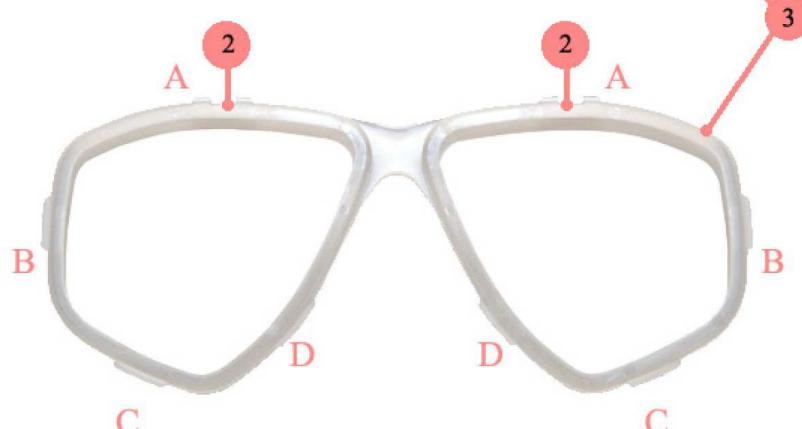

Для замены линз
Вы можете обратиться
в сервисный центр
«Открытое море»
www.opensea.ru

Инструкция по замене линз в масках TUSA


Splendive II (TM-7500)



ЗАМЕНА ЛИНЗ

Маска Splendive II (TM-7500Q BK)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и, надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок A.
2. Затем разомкните замки B, C и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корригирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

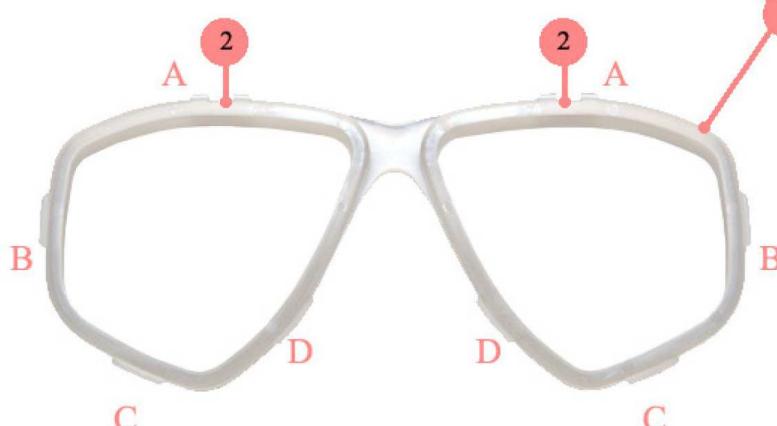

Для замены линз
Вы можете обратиться
в сервисный центр
«Открытое море»
www.opensea.ru



ЗАМЕНА ЛИНЗ

Маска TUSA Powerview (M-24 PBL)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и, надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок A.
2. Затем разомкните замки B, C и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корректирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.



Для замены линз
Вы можете обратиться
в сервисный центр
«Открытое море»
www.opensea.ru

Инструкция по замене линз в масках TUSA

Platina (M-20)



ЗАМЕНА ЛИНЗ

Маска TUSA Platina (M-20 BK)

1. При помощи специальной пластиковой отвёртки Tusa (1) разомкните замок А (рис I).
2. Затем замки В, С и D (рис II).
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите освободившуюся рамку-держатель (2) (рис III).
4. Извлеките стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корригирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.




Для замены линз
Вы можете обратиться
в сервисный центр
«Открытое море»
www.opensea.ru



ЗАМЕНА ЛИНЗ

Маска TUSA LIBERATOR plus (TM-5700QB)

- При помощи специальной пластиковой отвёртки Tusa (1) надавите на фиксатор замка (2), подсунув отвёртку строго по центру под рамку над переносицей.
- Снимите отошедший замок (2) и снимите, сдвинув, планку-фиксатор (3).
- При помощи той же отвёртки разомкните замки (обозначены на рис. как А, В, С и D) на рамке держателе линзы (4), сначала для А, затем для В, С и D.
- Снимите освободившуюся рамку-держатель и извлеките стекло, надавив на него изнутри.
- Вставьте корректирующую линзу, плотно прижав её к посадочному месту.
- Соберите маску в обратном порядке.
- Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

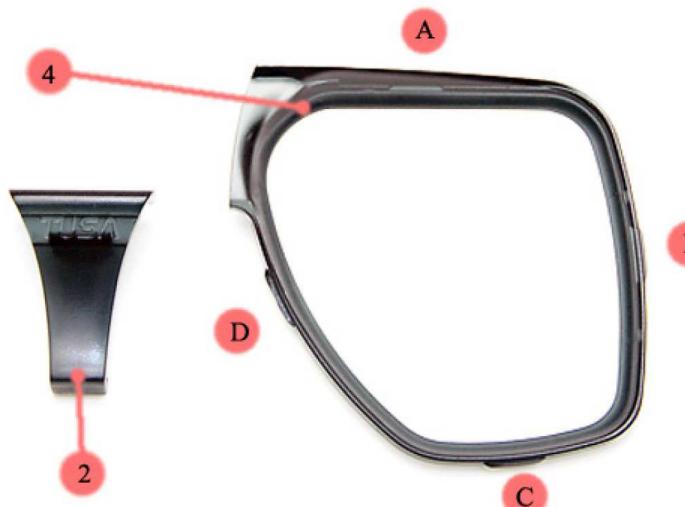

Для замены линз
Вы можете обратиться
в сервисный центр
«Открытое море»
www.opensea.ru